

Fahrzeugbauteile

Archus

Neumeier

Wir bauen auf Sicherheit
und wir bauen Sicherheit auf



Komfortaufstieg – passend für Schlepper: Fendt Farmer 3 S – Farmer 4 S – Farmer 102 – Farmer 102 S – Farmer 103 S mit Hinterradantrieb ohne Mähwerk, Auspuff nach unten oder oben

<u>Artikel Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Preis</u>
46310/0	Komfortaufstieg roh (Trittplatte oval) bei Auspuff nach unten	14,20kg	155,00€
46311/0	Komfortaufstieg verzinkt (Trittplatte oval) bei Auspuff nach unten	14,50kg	174,30€
46312/0	Komfortaufstieg roh (Trittplatte oval) bei Auspuff nach oben	14,40kg	151,50€
46313/0	Komfortaufstieg verzinkt (Trittplatte oval) bei Auspuff nach oben	14,70kg	170,80€
46314/0	Komfortaufstieg roh (Trittplatte rechteckig) bei Auspuff nach oben	15,10kg	156,50€
46315/0	Komfortaufstieg verzinkt (Trittplatte rechteckig) bei Auspuff nach oben	15,40kg	175,80€

Preise zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer ab Lager Gammelsdorf

Montageanleitung



Tritthalter wird mit 2 Schrauben 12 x 25 und Sprengring am Getriebeblock befestigt.




Befestigung der Trittplatte am Tritthalter, Sicherung mit Schraube.



Schutzblech wird mit 2 Schrauben 10 x 25 und 4 Beilagscheiben mit der Trittplatte verschraubt. Bohrung Mitte ist für Auspuffschelle.




(Ansicht von unten) Am Trittbrett des Schleppers 2 Bohrungen anbringen. Schutzblech wird mit 2 Schrauben 8 x 25 mit dem Trittbrett verschraubt.

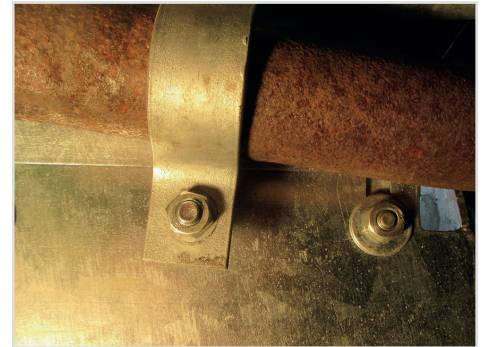


Auspuff wird mit Schelle und einer Schraube 10 x 60 mit dem Auftritt verschraubt.



Falls erforderlich: Kleine Lücke am Trittbrett mit kleinem Schutzblech verschließen.

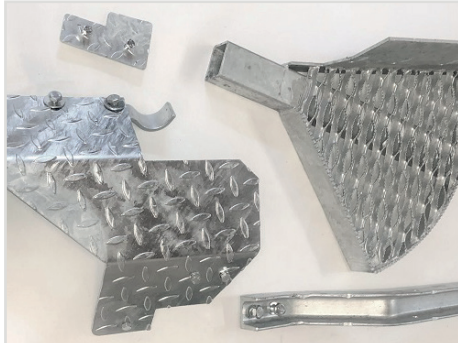

Lieferumfang:
Bei Auspuff nach unten: Tritthalter, Trittplatte, Schutzblech, Auspuffschelle, Schraubensatz

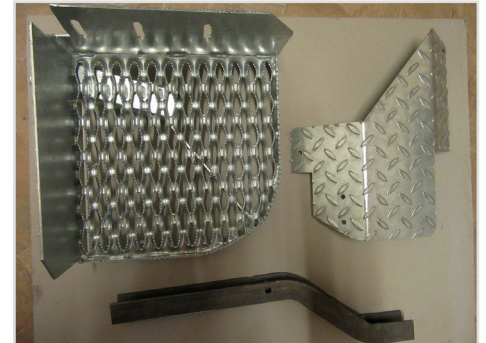

Lieferumfang:
Bei Auspuff nach oben: Tritthalter, Trittplatte, Schutzblech, Schraubensatz

Bei der Montage alle Teile erst locker verschrauben.

Zum Ende der Montage alle Schrauben fest anziehen.

Als zusätzliche Aufstiegshilfe kann noch am Kotflügel des Schleppers ein Handgriff montiert werden.

Bestellnummer: 46316-1 (Handgriff aus Metall)

Sind Teile wie Auspuff oder Trittbrett des Schleppers verändert worden, muss das Schutzblech entsprechend angepasst werden.

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

**Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf**