



- **Komfortaufstieg mit Auspuff nach oben mit und ohne Allrad Bestell Nr. 46181/1**
- **Aufstieg für ein bequemes und sicheres Auf- und Absteigen für Ihren Schlepper.**
- **Der breite Aufstieg ermöglicht das Nachsetzen des zweiten Fußes und kann ein Starten vom Boden aus verhindern.**
- **Er weist eine gute Rutschhemmung auf und der Schmutz kann durchgetreten werden.**
- **Geeignete Handgriffe unterstützen das Auf- und Absteigen.**
- **Die Entwicklung der Aufstiege wird von der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft beratend begleitet.**

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

**Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf**

Montageanleitung Deutz D8006



Vorher

- **Alten Auftritt und Halterungen entfernen.**
- **Anlenkpunkte am Schlepper säubern.**
- **Halterung und Auftritt vorerst am Schlepper nur locker anschrauben.**
- **Alle Schrauben und Beilagscheiben mit Stoppmuttern sichern.**
- **Nach der kompletten Montage des Komfortaufstiegs alle Schrauben fest anziehen.**
- **Zum sicheren Auf- und Absteigen eventuell noch einen Handgriff am Kotflügel anbringen.**

Kontakt


Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347


E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf

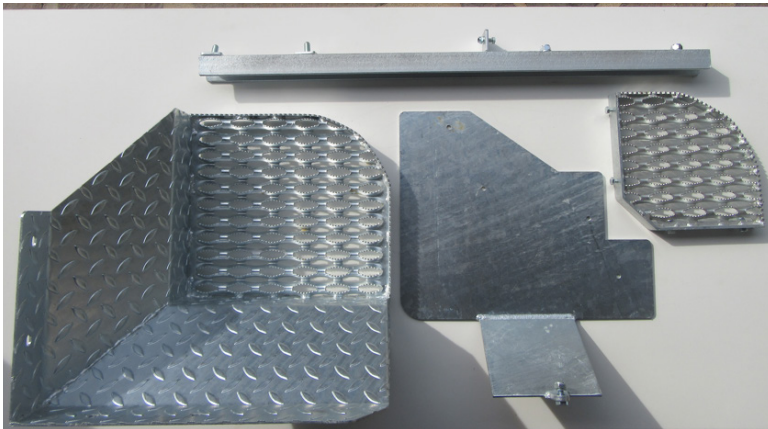

Lieferumfang:
Tritthalter, Auftritt, Schutzblech u. 2te Stufe

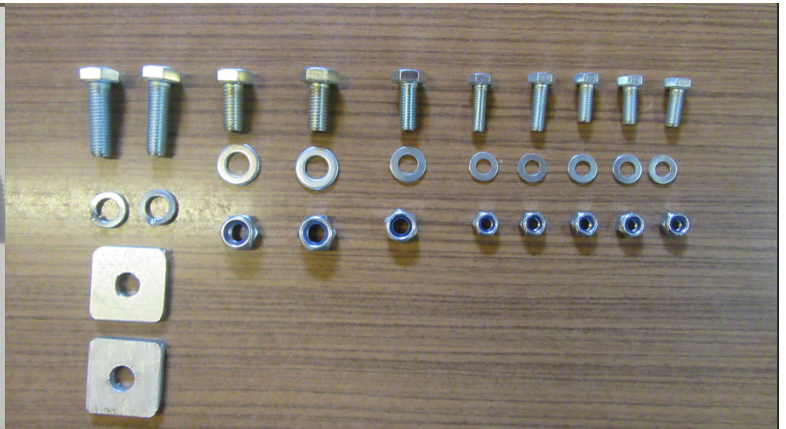

Lieferumfang:
Ausgleichsscheiben, Schraubensatz



Tritthalter mit 2 Ausgleichsscheiben, 2 Schrauben
12x35 mit Sprengring 12,4 am Getriebeblock befestigt



Tritthalter montiert



Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf



Am Schutzblech muss eine Bohrung 8,5 mm angebracht werden



Schutzblech wird mit dem Tritthalter verschraubt



Auftritt wird am Tritthalter mit 2 Schrauben 12 x 25 verschraubt



Bodenblech des Schleppers wird mit 1 Schraube 10 x 25 mit dem Schutzblech verschraubt



Kontakt

Tel.: 08766 / 93250 mobil 0151 / 585 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf